

Instrukcja obsługi latarka C5904, ZN-42

1. Informacje ogólne:

Latarka 5W CREE LED+ 2LED RED - niezastąpiona w garażach majsterkowiczów, na campingach, nocnych wyprawach czy chociażby przy zmianie koła.

Specyfikacja:

- Liczba diód: 5W CREE LED+ 2LED RED
- Akumulator: 1200 mAh
- Zasilanie: 230V AC/5V USB
- Port ładowania: USB-C

W zestawie:

- Latarka na głowę
- kabel USB
- Całość zapakowana w estetyczny blister

2. Uruchomienie latarki:

Aby uruchomić latarkę włączamy prawy przycisk u góry lampki. Lewy przycisk służy do włączenia sensora ruchu. W przypadku rozładowania włóż końcówkę ładowarki do gniazda lampy, natomiast drugą końcówkę do wolnego portu USB komputera. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Po całkowitym naładowaniu należy odłączyć ładowarkę od latarki. W trakcie ładowania dioda świeci się na czerwono. W przypadku pełnego naładowania dioda świeci się na zielono.

3. Funkcje świecenia latarki

Latarka wyposażona jest w możliwość zmiany 5 trybów pracy. W celu zmiany trybu należy wcisnąć kilkakrotnie włącznik główny prawy.

Tryby pracy

- światło ciągłe białe 100%
- światło ciągłe białe 50%
- światło pulsacyjne białe

Przy dłuższym przytrzymaniu przycisku prawego (przez około 3 sekundy) uruchamiają się kolejne tryby pracy


- światło ciągłe czerwone
- światło pulsacyjne czerwone

4. Uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji

- nie należy rozkręcać korpusu latarki, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia latarki i naruszenia warunków gwarancji.
- zaleca się korzystanie ze źródeł zasilania wysokiej jakości, renomowanych i sprawdzonych firm.
- należy unikać przegrzania baterii. Jeżeli korpus latarki jest gorący, należy przełączyć latarkę na niższy tryb lub wyłączyć ją w celu schłodzenia
- należy zawsze używać źródła zasilania tego samego producenta, tego samego rodzaju, o takim samym poziomie naładowania
- zaleca się okresowe czyszczenie styków latarki, zwłaszcza gdy zaczyna ona mrugać lub nie można jej włączyć
- części zewnętrzne czyścić suchą ściereczką
- nie używać żrących środków myjących ani środków do szorowania
- trzymać z daleka od dzieci, niebezpieczeństwo połknięcia małych elementów.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

(dotyczy gospodarstw domowych)

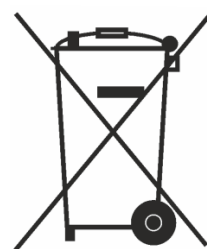

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

PRODUCENT I SERWIS:

Richmann Sp. z o.o.

ul.Długa 30, 25-650 Kielce

tel. 41 361 47 06

Instruction of use of the flashlight C5904, ZN-42

1. General information:

The headlamp 5W CREE LED + 2LED RED-irreplaceable in garage tinkers, for camping, night trips or even when changing wheels.

Specification:

- Number of LEDs: 5W CREE LED+ 2LED RED
- Battery: 1200 mAh
- Supply: 230V AC or 5V USB
- Charging port: USB-C

Set includes:

- Headlamp
- USB cable
- All packed in aesthetic blister

2. Flashlight use:

To turn on the flashlight, press the right button at the top of the lamp. The left button turns on the motion sensor. In case of discharge proceed as below:

insert the charger tip into the lamp socket and the other end into a free USB port on your computer. The charging process will start automatically. When fully charged, disconnect the charger from the flashlight. During charging, the LED lights red .When fully charged, the LED is green.

3. Flashlight lighting functions

The flashlight is also equipped with the ability to change the 5 operating modes. To change the mode, press several times the main switch right. Working mode:

- continuous white light 100%
- continuous white light 50%
- pulsing white light


When you hold the right button longer (for about 3 seconds), subsequent operating modes are activated

- continuous red light 100%
- pulsing red light

4. Notes on use and maintenance

- Do not open the flashlight, as it can lead to permanent damage to the flashlight and breach of warranty.
- It is recommended to use a power source of high-quality, by reputable and reliable companies.
- Avoid overheating the battery. If the body of the flashlight is hot, switch the flashlight to the lower mode or turn it off in order to cool
- Always use the power supply from the same manufacturer, the same type, with the same level of charging
- It is recommended to periodically clean the contacts of the flashlight, especially if it begins to blink or you cannot turn it on
- Clean exterior parts with a dry cloth
- Do not use harsh detergents or abrasives
- Keep away from children, danger of swallowing small parts

Information for Users on Disposal of Electrical and Electronic Equipment (private households)

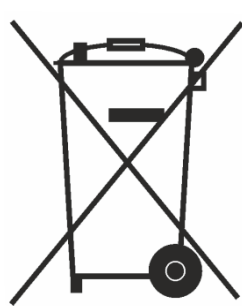

Marking on the product or texts related to it it indicates that after a period of use, it should not be disposed with other waste from households. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources as a permanent practice. For more information about the environmentally safe place of recycling of this product, the users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government. The users should contact their supplier and check the terms of purchase agreement. The product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

MANUFACTURER AND SERVICE:

Richmann Sp. z o.o.

st.Długa 30, 25-650 Kielce (POLAND)

tel. +48 41 361 47 06